



53cm Super Recycler® fűnyírógép

Modellszám: 21690-Sorozatszám: 405400000 és újabb

modellszám: 21691-Sorozatszám: 405600000 és újabb

modellszám: 405600000 és újabb modellszámok

Üzemeltetési kézikönyv

Bevezetés


Ezt a forgókéses, járókeretes fűnyírót a lakossági háztulajdonosok használják. A elsősorban a lakóingatlanok jól karbantartott történő fűnyírásra tervezték. A termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata veszélyes lehet Önre és a közelben tartózkodókra.

Olvassa el figyelmesen ezt az információt, hogy megtanulja, hogyan kell megfelelően működtetni és karbantartani a terméket, és hogy elkerülje a sérülés és termékkár. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

További információkért, többek között biztonsági tippekért, képzési anyagokért, tartozékokkal kapcsolatos információkért, a kereskedő megtalálásának segítségével vagy a termék regisztrálásáért látogasson el a www.Toro.com weboldalra.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos szervizkereskedőhöz vagy a Toro ügyfélszolgálatához, és tartsa készenlétben a termék modell- és sorozatszámát. **Az 1. ábra** azonosítja a modell- és sorozatszámok helyét a terméken. Írja a számokat a megadott helyre.

Fontos: Mobilkészülékével beolvashatja a sorozatszámok matricán található QR-kódot (ha van ilyen), hogy hozzáférjen a garancia, az alkatrészek és egyéb termékinformációkhoz.

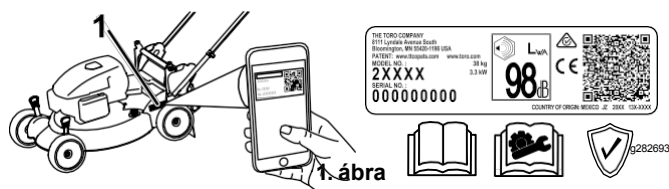

1. Modell és sorozatszám helye

Modellszám. _____
Sorozatszám. _____

Ez a kézikönyv azonosítja a lehetséges veszélyeket, és biztonsági üzeneteket tartalmaz, amelyeket a biztonsági figyelmeztető szimbólummal (**2. ábra**) azonosítanak, amely olyan veszélyt jelez, amely a következőkhöz vezethet

súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem tartja be az ajánlott óvintézkedéseket.



2. ábra

Biztonsági figyelmeztető szimbólum

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információk kiemelésére. **A Fontos** különleges mechanikai információkra hívja fel a figyelmet, **a Megjegyzés** pedig a különös figyelmet érdemlő általános emeli ki.

Ez a termék megfelel az összes vonatkozó európai irányelvnek; a részleteket lásd a különálló, termékspecifikus megfelelőségi nyilatkozat (DOC) lapon.

Bruttó vagy nettó nyomaték: A motor bruttó vagy nettó nyomatékát a motor gyártója a Society of Automotive Engineers (SAE) J1940 vagy J2723 szabványának megfelelően laboratóriumi körülmények között értékelte. A címen.

a biztonsági, kibocsátási és üzemeltetési követelmények teljesítése érdekében konfiguráltak, a motor tényleges nyomatéka ennél a fűnyíróosztálynál lényegesen alacsonyabb lesz. Kérjük, olvassa el a motor gyártójának a géphez mellékelt tájékoztatóját.

Ne babráljon a gép biztonsági eszközeivel, illetve ne kapcsolja ki azokat, és rendszeresen ellenőrizze azok megfelelő működését. Ne próbálja meg a motor fordulatszám-szabályozóját beállítani vagy manipulálni; ez nem biztonságos működési állapotot hozhat létre, ami személyi sérülést okozhat.



Tartalom

Bevezetés	1
Biztonság	2
Általános biztonság	2
Biztonsági és oktató matricák	3
Beállítás	5
1 A fogantyú összeszerelése és kibontása	5
2 A Recoil-Starter kötél felszerelése a Kötél útmutató	7
3 Olaj hozzáadása a motorhoz	8
4 A fűzsák összeszerelése	8
5 Az akkumulátor töltése	9
Termék áttekintés	9
Műszaki adatok	9
Mellékletek/Kiegészítők	9
Művelet	10
Működés előtt	10
Működés előtt Biztonság	10
Az üzemanyagtartály feltöltése	10
A motorolaj szintjének ellenőrzése	11
A fogantyú magasságának beállítása	12
A vágási magasság beállítása	12
Működés közben	13
Működés közbeni biztonság	13
A motor beindítása	14
Az önjáró hajtás használata	15
A motor leállítása	15
A kivágások újrahasznosítása	15
A nyesedék bezsákolása	16
A nyesedék kiürítése	17
Működési tippek	19
Művelet után	20
Művelet utáni biztonság	20
Tisztítás a gép alatt	20
A fogantyú összecsukása	21
Karbantartás	22
Ajánlott karbantartási ütemterv(ek)	22
Karbantartás Biztonság	22
Felkészülés a karbantartásra	22
A légszűrő karbantartása	23
A motorolaj cseréje	23
Az akkumulátor töltése	24
A biztosíték cseréje	25
A kerékagyak kenése	25
A penge cseréje	25
Az önjáró hajtás beállítása	26
Tárolás	27
Tárolási biztonság	27
A gép előkészítése a tárolásra	27
A gép eltávolítása a tárolóból	27

Biztonság

Ezt a gépet az EN ISO 5395 szabványnak megfelelően tervezték.

Általános biztonság

Ez a termék képes amputálni a kezeket és lábakat, valamint tárgyakat dobálni. A súlyos személyi sérülések elkerülése érdekében mindig tartsa be az összes biztonsági utasítást.


- A motor beindítása előtt olvassa el, értse meg és tartsa be a jelen kezelési *útmutatóban*, valamint a gépen és a tartozékokon található utasításokat és figyelmeztetéseket.
- Ne tegye kezét vagy lábát mozgó alkatrészek közelébe vagy a gép alá. Tartsa távol magát a kifolyónyílásoktól.
- Ne működtesse a gépet anélkül, hogy a gépen minden védőburkolat és egyéb biztonsági védőeszköz a helyén lenne és megfelelően működne.
- Tartsa távol a járókelőket és a gyerekeket a működési területtől. Ne engedje, hogy gyermekek kezeljék a gépet. A gépet csak felelős, képzett, az utasításokat ismerő és fizikailag alkalmas személyek kezelhetik.
- Állítsa le a gépet, állítsa le a motort, vegye ki az elektromos indítógombot (ha van ilyen), és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, mielőtt a gépet szervizbe venné, üzemanyaggal feltöltené vagy a duguláselhárítást elvégezné.

A gép nem megfelelő használata vagy karbantartása sérülést okozhat. A sérülésveszély csökkentése érdekében tartsa be ezeket a biztonsági utasításokat, és mindig figyeljen a biztonsági figyelmeztető szimbólumra▲, ami azt jelenti: Vigyázat, figyelmeztetés vagy veszély - személyes biztonsági utasítás. Ezen utasítások be nem tartása személyi sérülést vagy halált okozhat.

Biztonsági és oktató matricák



A biztonsági matricák és utasítások a kezelő számára könnyen láthatóak, és a potenciális veszélyt jelentő területek közelében vannak elhelyezve. Cserélje ki a sérült vagy hiányzó matricákat.

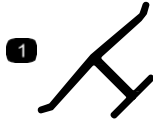

decaloemmarkit

Gyártó jele

1. Ez a jelölés azt jelzi, hogy a penge az eredeti gépgyártó alkatrészeként azonosítható.




104-7908

matrica104-7908

104-7908

1. Figyelmeztetés - ne működtesse a gépet a készülék nélkül, a hátsó ürítési dugó vagy zsák a helyén van; ne üzemeltesse a gépet az oldalsó ürítési fedél vagy terelőlap nélkül.

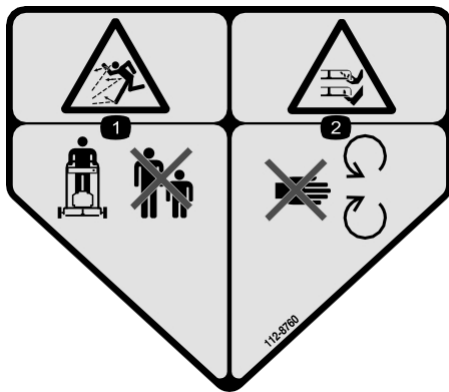


112-8760

matrica112-8760

112-8760


1. Eldobott tárgyak veszélye - tartsa távol a járókelőket.
2. A kéz vagy láb elvágódásának/csontottörésének veszélye, fűnyíró lapát - maradjon távol a mozgó részekről.

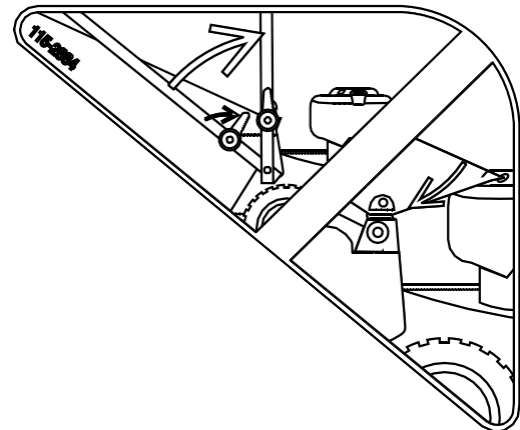

matrica115-2884

115-2884


Fogantyú pozíció beállítása

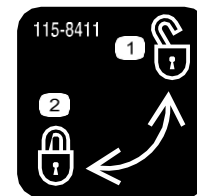

matrica115-8411

115-8411


1. Feloldott
2. Locked

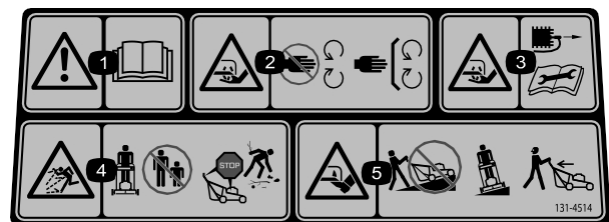

matrica131-4514

131-4514

1. Figyelmeztetés - olvassa el a *kezelési útmutatót*.
2. Vágási/szilánkozási veszély a kéz, fűnyíró esetében penge - maradjon távol a mozgó alkatrészekről; tartsa a helyén az összes védelmet és pajzsot.
3. Kéz, fűnyírószár vágási/csontottörési veszély - a karbantartás előtt húzza ki a gyújtógyertya vezetéket.
4. Eldobott tárgyak veszélye - tartsa távol a járókelőket; kapcsolja le a motort, mielőtt elhagyja a kezelőhelyzetet; kaszálás előtt szedje fel a törmelékét.
5. A láb, a fűnyíró lapát vágási/csonkolódási veszélye - ne járjon lejtőn felfelé és lefelé; a lejtőn oldalirányban járjon; hátramenetnél nézzon hátra.

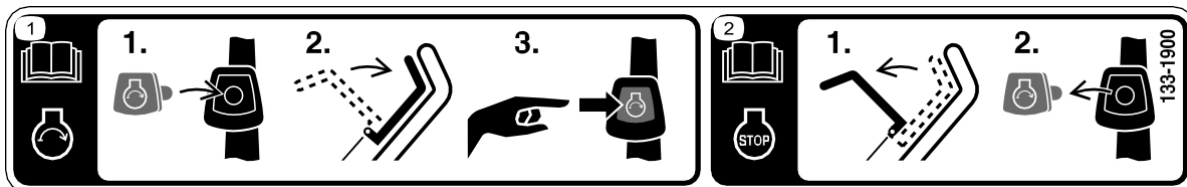


decal133-1900

133-1900

Csak elektromos indítású modell

1. A motor indítására vonatkozó további információkért olvassa el a *kezelési útmutatót*. 1) Helyezze be az elektromos indítógombot a gyújtásba; 2) Kapcsolja be a pengevezérlő rudat; 3) Nyomja meg az elektromos indítógombot a motor indításához.
2. A motor leállítására vonatkozó további információkért olvassa el a *kezelési kézikönyvet*. 1) Engedje ki a pengevezérlő rudat; 2) Vegye ki az elektromos indítógombot a gyújtásból.

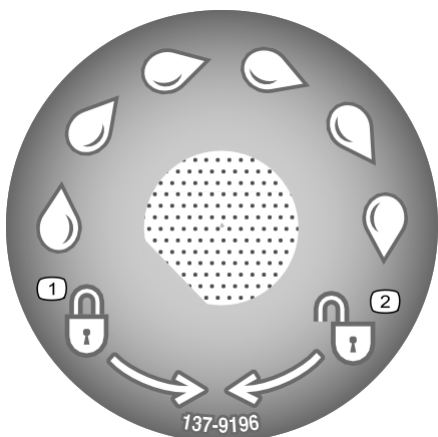

decal137-9196

137-9196

1. Lock
2. Feloldás

Csak elektromos indítású modell



decal140-4357

140-4357

1. Figyelmeztetés - az akkumulátorra vonatkozó információkért olvassa el a *kezelési útmutatót*; ne dobja ki az ólomakkumulátort.
2. Figyelem - olvassa el a *kezelési útmutatót* az akkumulátor töltésével kapcsolatos információkért.

Beállítás

Fontos: Távolítsa el és dobja el a motort borító műanyag védőfóliát, valamint a gépen lévő minden egyéb műanyagot vagy csomagolást.

Fontos: A véletlen indítás elkerülése érdekében ne helyezze be az elektromos indítógombot az elektromos indítású gyújtásba (ha van ilyen), amíg nem áll készen a motor indítására.

1

A fogantyú összeszerelése és kibontása



Nincs szükség alkatrészekre

Eljárás

FIGYELMEZT

A fogantyú nem megfelelő összeszerelése és kibontása károsíthatja a kábeleket, ami nem biztonságos működési állapotot okozhat.

- A fogantyú összeszerelésekor és kibontásakor ne sértse meg a kábeleket.
- Ügyeljen arra, hogy a kábelek a fogantyú külső oldalán legyenek elvezetve.
- Ha egy kábel megsérült, forduljon hivatalos szervizkereskedőhöz.

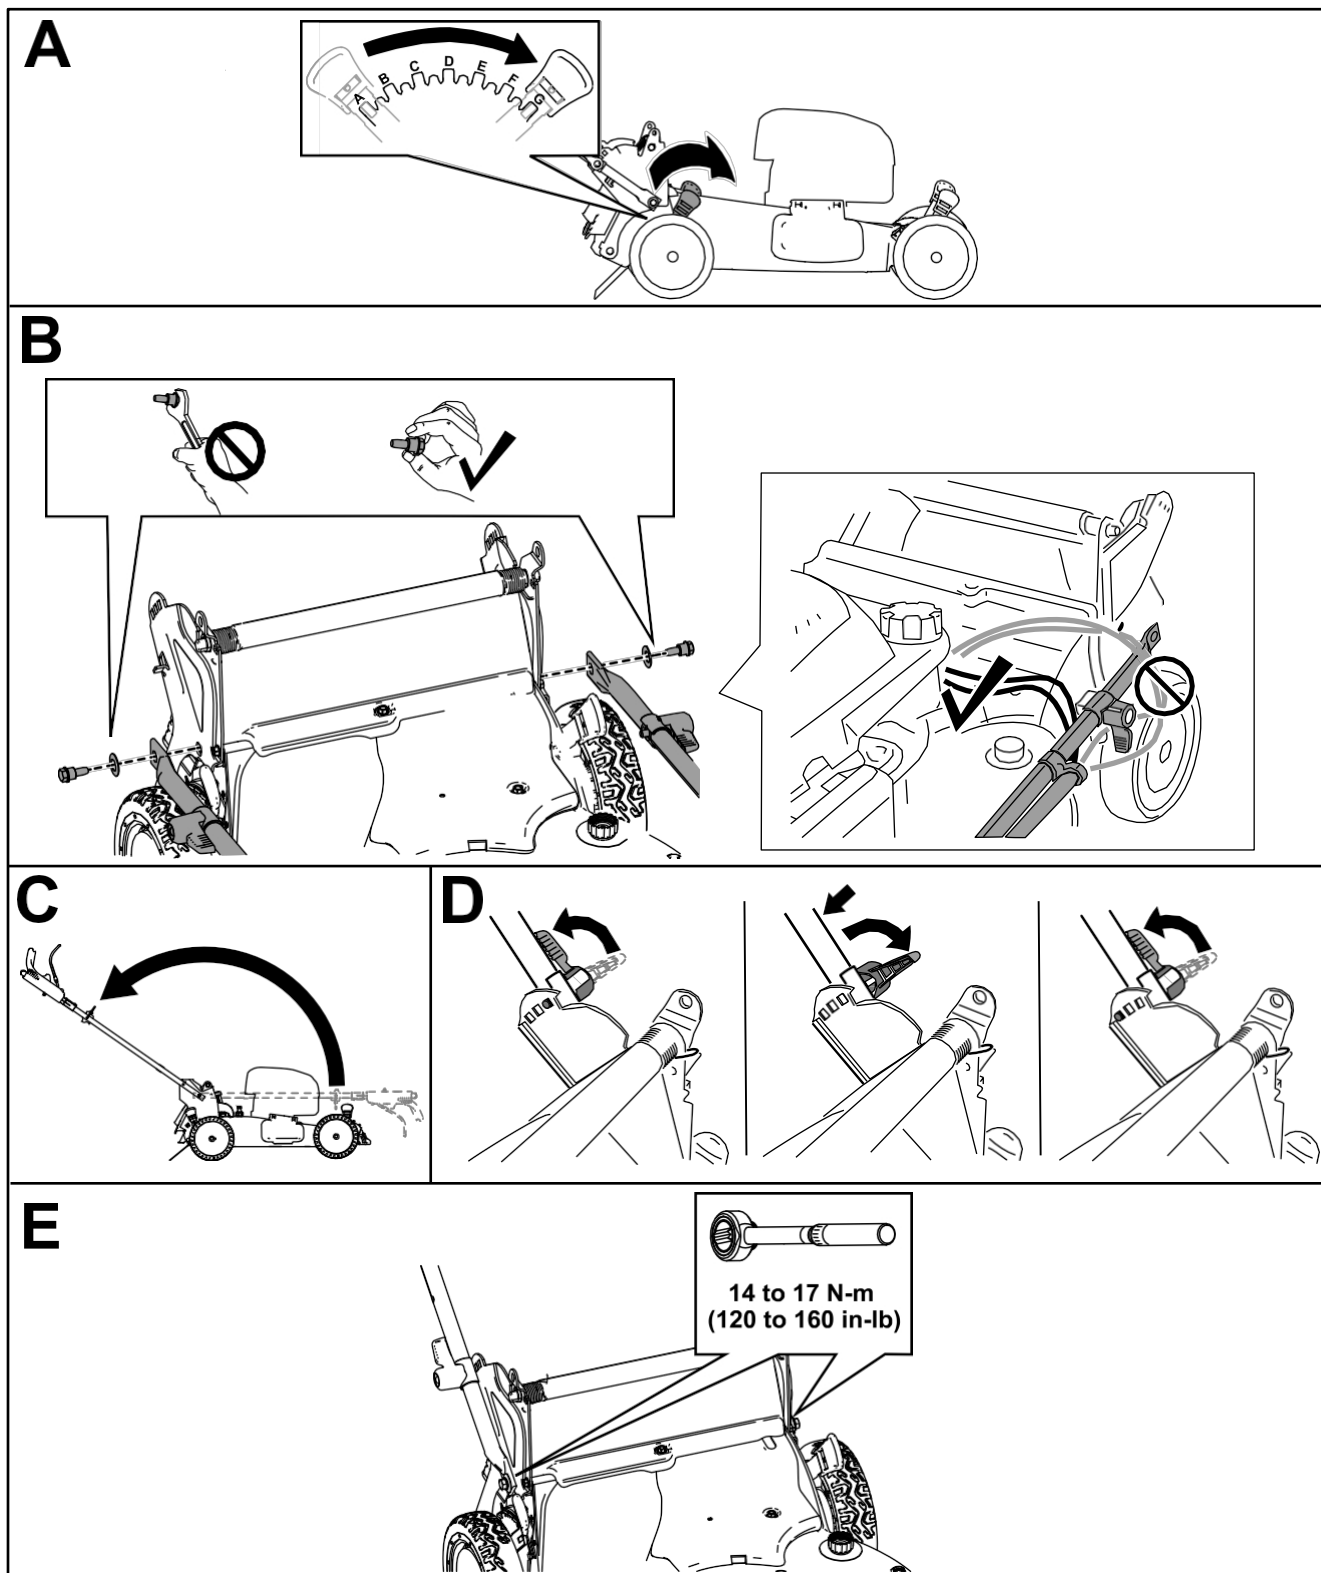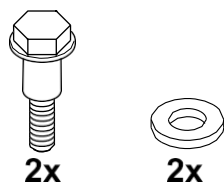

g225815

3. ábra


2

A Recoil-Starter kötél felszerelése a kötélvezetőbe

Nincs szükség alkatrészekre

Eljárás

Fontos: A motor biztonságos és egyszerű indításához, amikor csak használja a gépet, szerelje be a visszahúzó indítókötetet a kötélvezetőbe.

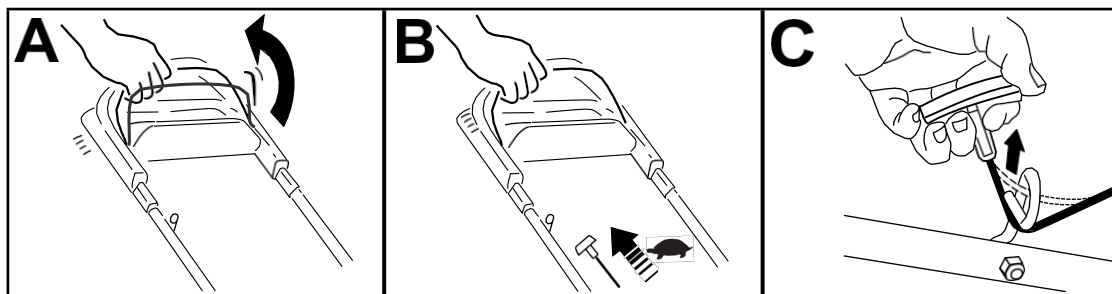

g230719

4. ábra


3

Olaj hozzáadása a motorhoz

Nincs szükség alkatrészekre

Eljárás

Fontos: Ha a motorban lévő olajszint túl alacsony vagy túl magas, és a motort működteti, károsíthatja a motort.

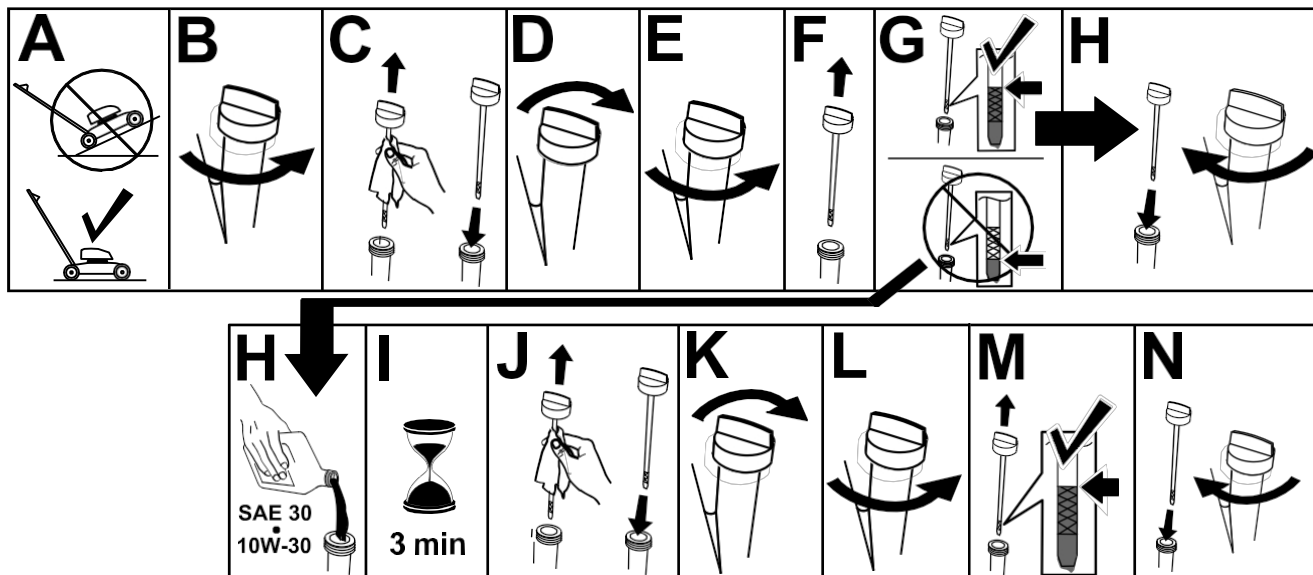

5. ábra


g222533

4

A fűzsák összeszerelése

Nincs szükség alkatrészekre

Eljárás

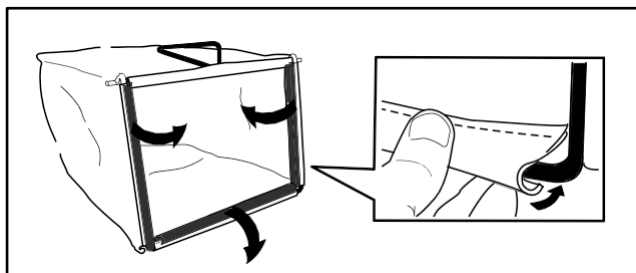

6. ábra

g241560

Az akkumulátor töltése


Nincs szükség alkatrészekre

Eljárás

Csak elektromos indítású modell


Lásd: [Az akkumulátor töltése \(24. oldal\)](#).

Termék áttekintés

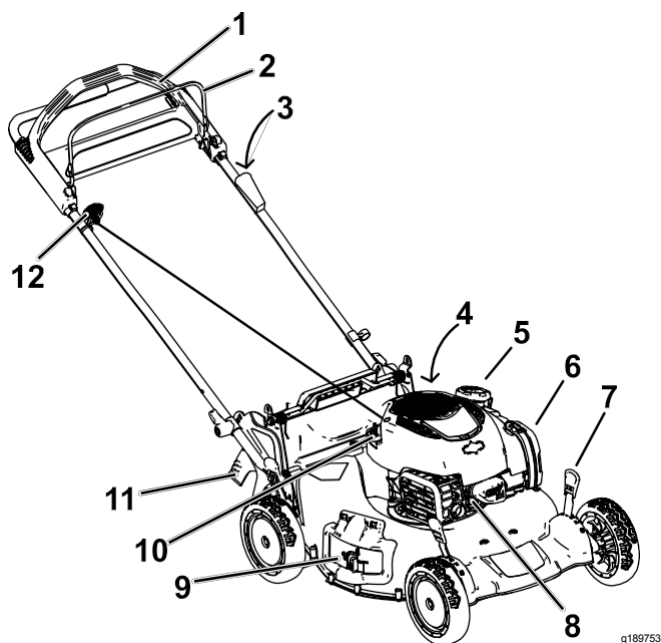

7. ábra

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Fogantyú | 7. Vágási magassági kar (4) |
| 2. Pengevezérlő rúd | 8. Gyújtógyertya |
| 3. Elektromos indítógomb (csak elektromos indítású modell) | 9. Oldalirányú terelőlapok |
| 4. Kimosónylás (nem látható) | 10. Olajtöltő/pálca |
| 5. Üzemanyagtartály kupak | 11. Hátsó légterelő |
| 6. Légszűrő | 12. Recoil-start fogantyú |

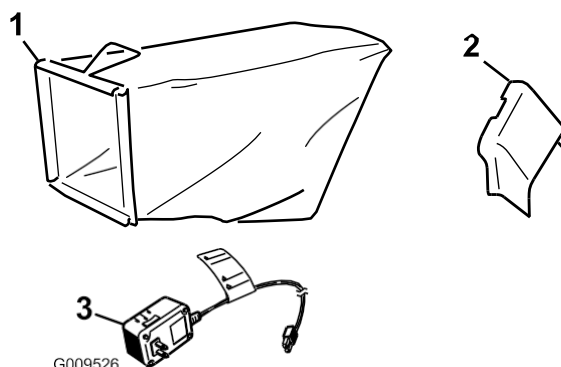

8. ábra

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Fűzsák | 3. Akkumulátortöltő (csak elektromos indítású modell) |
| 2. Oldalról ürítő csúszda | |

Műszaki adatok

Modell	Súly	Hosszúság	Szélesség	Magasság
21690	38 kg (84 font)	173 cm	58 cm	97 cm
21691	42 kg (92 font)	(68 hüvelyk)	(23 hüvelyk)	(38 hüvelyk)

Mellékletek/Kiegészítők

A Toro által jóváhagyott tartozékok és kiegészítők széles választéka áll rendelkezésre a géphez, hogy növelje és bővítsen annak képességeit. A jóváhagyott tartozékok és tartozékok listájáért forduljon a Toro hivatalos szervizkereskedőjéhez vagy a Toro hivatalos forgalmazójához, vagy keresse fel a www.Toro.com weboldalt.

A gép optimális teljesítményének és folyamatos biztonsági tanúsítványának biztosítása érdekében csak eredeti Toro cserealkatrészeket és tartozékokat használjon. A más gyártók által gyártott cserealkatrészek és tartozékok veszélyesek lehetnek, és az ilyen használat a termék garanciáját érvénytelenítheti.

Művelet

Megjegyzés: Határozza meg a gép bal és jobb oldalát a normál üzemi helyzetből.

Működés előtt

Működés előtt Biztonság

Általános biztonság

- Mindig kapcsolja ki a gépet, húzza ki az elektromos indítógombot (ha van), várja meg, amíg az összes a mozgó alkatrészek megálljanak, és hagyja a gépet lehűlni, mielőtt beállítja, szervizeli, tisztítja vagy tárolja.
- Ismerje meg a berendezés biztonságos működését, a kezelőszerveket és a biztonsági jeleket.
- Ellenőrizze, hogy minden védő- és biztonsági, például terelőlap és/vagy fűgyűjtő a helyén van-e és megfelelően működik-e.
- Mindig ellenőrizze a gépet, hogy a pengék és a pengecsavarok nem kopottak vagy sérültek-e.
- Ellenőrizze a területet, ahol a gépet használni fogja, és távolítsa el minden olyan tárgyat, amely zavarhatja a gép működését, vagy amelyet a gép eldobhat.
- A mozgó pengével való érintkezés súlyos sérülést okozhat. A vágási magasság beállításakor ne tegye az ujjait a ház alá.

Üzemanyag-biztonság

- Az üzemanyag rendkívül gyúlékony és robbanásveszélyes. Az üzemanyagból származó tűz vagy robbanás megégetheti Önt és másokat, és anyagi károkat okozhat.
 - Annak érdekében, hogy a statikus töltés ne gyújtsa meg az üzemanyagot, a töltés előtt a tartályt és/vagy a gépet közvetlenül a földre helyezze, ne pedig egy járműbe vagy egy tárgyra.
 - Töltse fel az üzemanyagtartályt a szabadban, nyitott helyen, amikor a motor hideg. Törölje fel a kifolyt üzemanyagot.
 - Ne kezelje az üzemanyagot dohányzás közben, illetve nyílt láng vagy szikra.
 - Ne vegye le az üzemanyagkupakot, és ne töltsön üzemanyagot a tartályba, amíg a motor jár vagy meleg.
 - Ha kifröccsen az üzemanyag, ne próbálja beindítani a motort. Kerülje a gyújtóforrás létrehozását, amíg az üzemanyagködő el nem oszlanak.
 - Tárolja az üzemanyagot engedélyezett tartályban, és tartsa azt gyermekek elől elzárva.
- Az üzemanyag lenyelése káros vagy halálos. A gőzöknek való hosszú távú kitettség súlyos sérülést és betegséget okozhat.

- Kerülje a gőzök hosszan tartó belélegzését.
- Tartsa távol kezét és arcát a fűvókától és az üzemanyagtartály nyílásától.
- Tartsa távol az üzemanyagot a szemétől és a bőrétől.

Az üzemanyagtartály feltöltése


Típus	Ólommentes benzin
Minimális oktánszám	87 (USA) vagy 91 (kutatási oktánszám; az USA-n kívül)
Etanol	Legfeljebb 10 térfogatszázalék
Metanol	Nincs
MTBE (metil-tercier-butil-éter)	Kevesebb mint 15 térfogatszázalék
Olaj	Ne adjon hozzá az üzemanyaghoz

Csak tiszta, friss (legfeljebb 30 napos), jó hírű forrásból származó üzemanyagot használjon.

Fontos: Az indítási problémák csökkentése érdekében adjon üzemanyag-stabilizátort/kondicionálót a friss üzemanyaghoz az üzemanyag-stabilizátor/kondicionáló gyártójának utasításai szerint.

További információkért olvassa el a motor felhasználói kézikönyvét.

Töltse fel az üzemanyagtartályt a 9. ábrán látható módon.

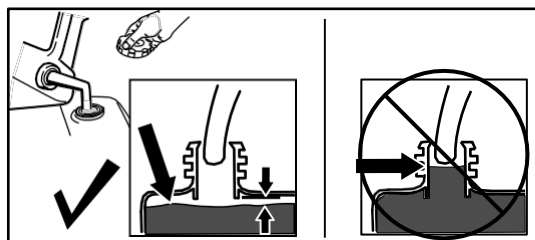


9. ábra

g230458

A motorolaj szintjének ellenőrzése

Szervizintervallum: Minden használat előtt vagy naponta


Fontos: Ha a forgattyúházban lévő olajszint túl alacsony vagy túl magas, és a motort beindítja, a motor megsérülhet.

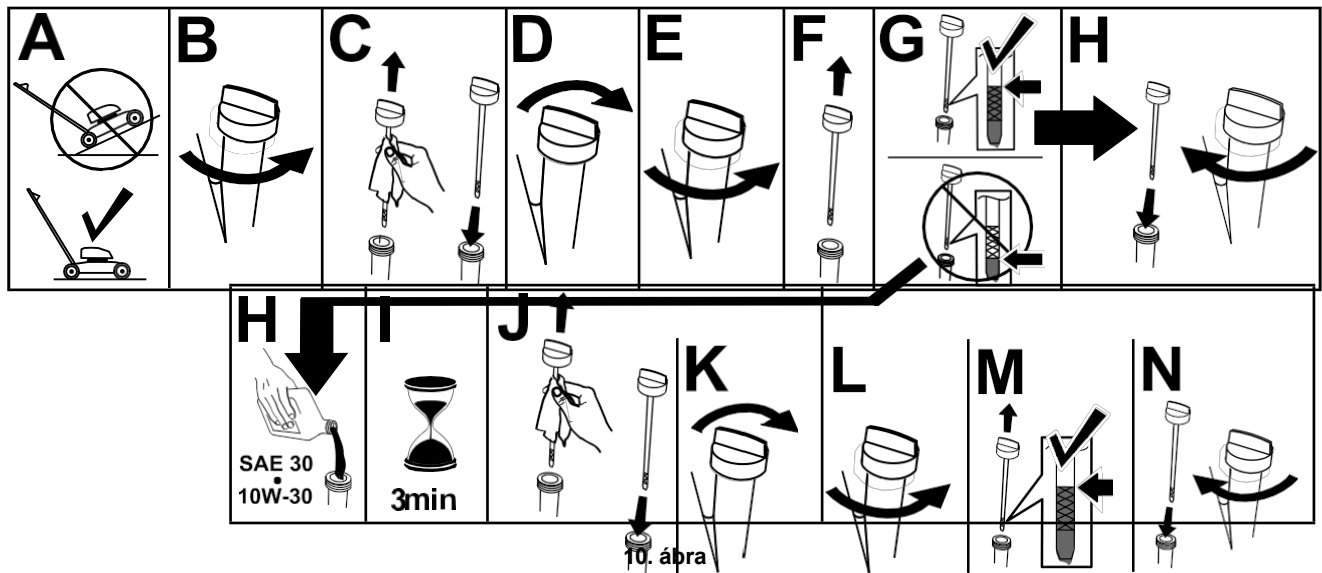

A fogantyú magasságának beállítása

A fogantyút az Ön számára kényelmes pozícióba emelheti vagy csökkentheti.

Forgassa el a fogantyúzárát, mozgassa a fogantyút a 3 pozíció közül az egyikbe, és rögzítse a fogantyút (11. ábra).

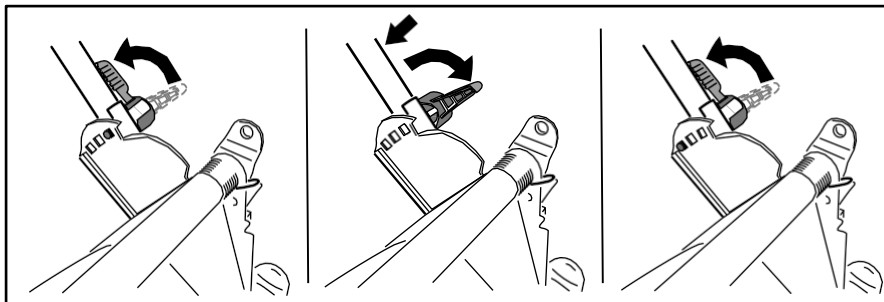

11. ábra


g269975

A vágási magasság beállítása

⚠ VIGYÁZAT

Ha a motor jár, a kipufogó forró lesz, és megégetheti Önt. Tartsa távol magát a forró kipufogótól.

Állítsa be a vágási magasságot a kívánt módon. Állítsa az összes kereket azonos vágási magasságra (12. ábra).

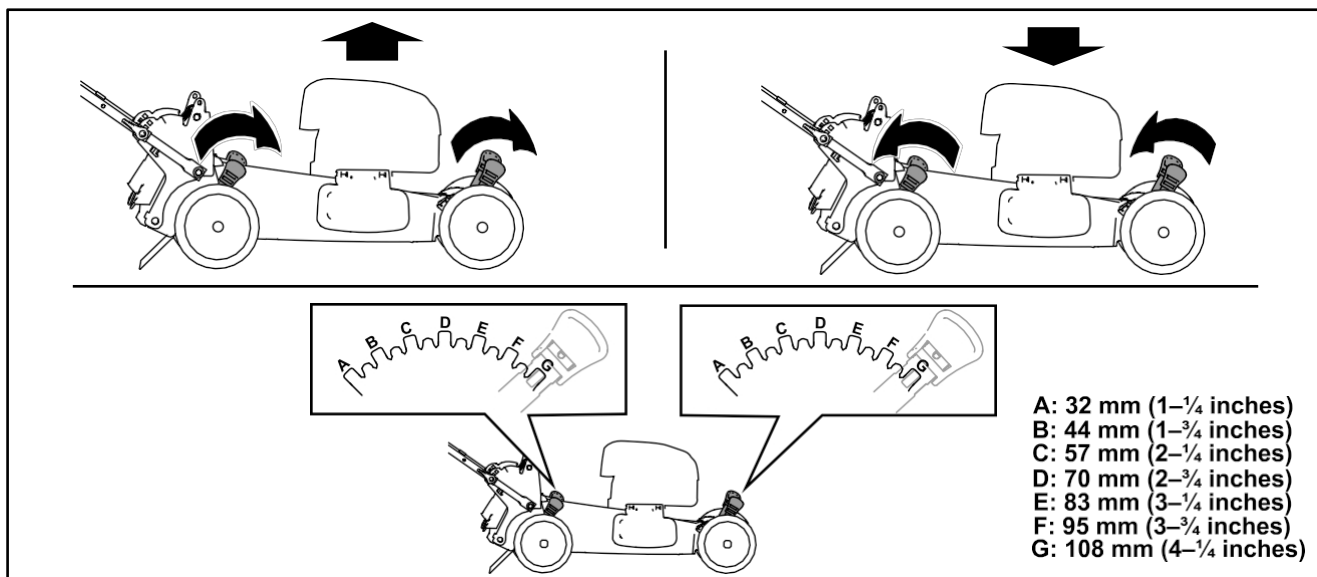

12. ábra

g225876

Működés közben

Működés közbeni biztonság

Általános biztonság

- Viseljen megfelelő ruházatot, beleértve a szemvédelmet; hosszú nadrágot; szilárd, csúszásmentes lábbelit; és hallásvédelmet. Hosszú haját kösse hátra, és ne viseljen laza ruházatot vagy laza ékszereket.
- A gép működtetése közben teljes figyelme fordítsa a gépre. Ne végezzen semmilyen olyan tevékenységet, amely elvonja a figyelmét; ellenkező esetben sérülés vagy anyagi kár következhet be.
- Ne működtesse a gépet betegen, fáradtan, illetve alkohol vagy kábítószer hatása alatt.
- A penge éles; a pengével való érintkezés súlyos személyi sérülést okozhat. Állítsa le a motort, vegye ki az elektromos indítógombot (csak elektromos indítású modellnél), és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, mielőtt elhagyja a kezelőhelyzetet.
- Ha elengedte a pengevezérlő rudat, a motornak le kell állnia, és a pengének 3 másodpercen belül meg kell állnia. Ha nem, azonnal hagyja abba a gép használatát, és forduljon hivatalos szervizhez.
- Tartsa távol a járókelőket a működési területtől. A kisgyermekeket tartsa távol a működési területtől, és tartsa őket olyan felelős felnőtt felügyelete alatt, aki nem kezeli a gépet. Állítsa le a gépet, ha valaki belép a területre.
- A gép hátrameneti mozgatása előtt mindig nézzen lefelé és maga mögé.
- A gépet csak jó látási viszonyok és megfelelő időjárási körülmények között működtesse. Ne üzemeltesse a gépet, ha fennáll a villámcsapás veszélye.
- A nedves fű vagy levelek súlyos sérülést okozhatnak, ha megcsúsznak, és érintkezik a pengével. Kerülje a nyírást nedves körülmények között.
- Legyen rendkívül óvatos, amikor vak sarkokhoz, bokrokhoz, fákhoz vagy más olyan tárgyakhoz közelít, amelyek elzárhatják a kilátást.
- Ne irányítsa a kisülő anyagot senki felé. Kerülje, hogy az anyagot falhoz vagy akadályhoz lökje; az anyag visszapattanhat Ön felé. Állítsa le a penge(ke)t, ha kavicsos felületen halad át.
- Figyeljen a lyukakra, kátyúkra, bukkanókra, kövekre vagy más rejtett tárgyakra. Az egyenetlen terep miatt elveszítheti az egyensúlyát vagy a talajt.
- Ha a gép egy tárgynak ütközik, vagy rezegni kezd, azonnal állítsa le a motort, vegye ki

az elektromos indítógombot (ha van), várja meg, hogy minden mozgó alkatrész megálljon, és húzza ki a gyújtógyertya vezetéket, mielőtt megvizsgálná a gépet a sérülések szempontjából. A működés folytatása előtt végezze el a szükséges javításokat.

- Mielőtt elhagyja a működési pozíciót, állítsa le a motort, vegye ki az elektromos indítógombot (csak elektromos indítású modellnél), és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll.
- Ha a motor futott, forró lesz, és súlyosan megégetheti Önt. Tartsa magát távol a forró motortól.
- A motort csak jól szellőztetett működtesse. A kipufogógázok szén-monoxidot tartalmaznak, amely belelegezve halálos.
- Gyakran ellenőrizze a fűgyújtó alkatrészeket és az ürítőcsatornát, hogy nem kopnak-e el, és ha szükséges, cserélje ki őket eredeti Toro alkatrészekre.

Lejtő biztonsága

- A lejtőkön keresztben kaszáljon; soha ne felfelé és lefelé. A lejtőkön történő irányváltoztatáskor fokozott óvatossággal járjon el.
- Ne nyírjon túl meredek lejtőkön. A rossz talajtakarás megcsúszásos balesetet okozhat.
- Óvatosan nyírjon lejtők, árkok vagy padkák közelében.

A motor beindítása


A motort az elektromos indítógombbal (ha van) vagy a visszatolós indítókarral indíthatja el.

A motor indítása az elektromos indítógomb használatával

Elektromos indítású modellekhez

1. Tartsa a pengevezérlő rudat a fogantyúhoz (13. ábra A).
2. Ha az elektromos indítógombot eltávolították, helyezze be azt az elektromos indítóba (13. ábra B).
3. Nyomja meg az elektromos indítógombot, amíg a motor beindul (13. ábra C).

Megjegyzés: Ha a gép többszöri próbálkozás után sem indul el, forduljon hivatalos .

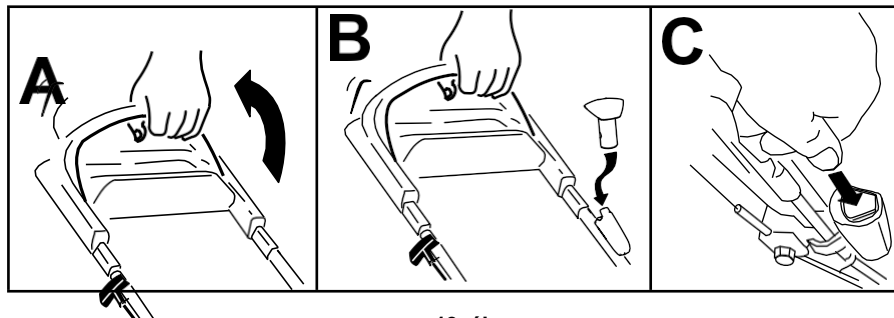

13. ábra


g233421

A motor beindítása a visszacsévlő-indítókarral

1. Tartsa a pengevezérlő rudat a fogantyúhoz (14. ábra A).
2. Húzza meg a visszacsapó indítófogantyút (B a 14. ábrán).

Megjegyzés: Amikor meghúzza a visszaindító , enyhén húzza, amíg ellenállást nem érez, majd erősen meg. Hagyja, hogy a kötélt lassan visszatérjen a fogantyúhoz.

Megjegyzés: Ha a gép többszöri próbálkozás után sem indul el, forduljon hivatalos .

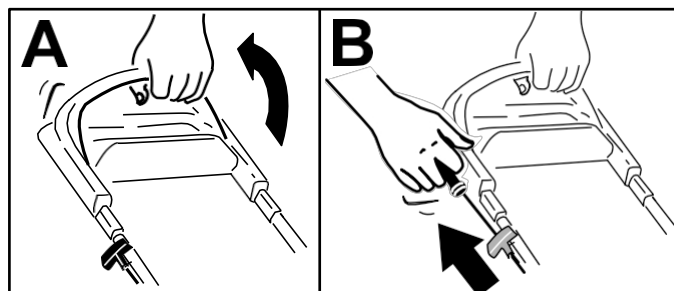


14. ábra

g233422

Az önjáró hajtás használata

Az önjáró meghajtás működtetéséhez egyszerűen sétáljon úgy hogy kezeit a felső fogantyún tartja, könyökeit pedig oldalra helyezi, és a gép automatikusan lépést tart Önnel (15. ábra).

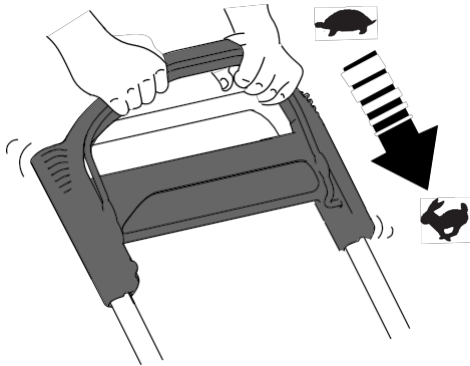

15. ábra

g233423

centimétert (hüvelyk) előre a kerék meghajtás kikapcsolásához. Megpróbálhatja azt is, hogy közvetlenül a felső fogantyú alá nyúljon a fém fogantyúhoz, és néhány centimétert (hüvelyket) előre tolja a gépet. Ha a gép továbbra sem gördül hátrafelé könnyen, forduljon hivatalos szervizhez.

A motor leállítása

Szervizintervallum: Használat előtt vagy naponta - Biztosítani kell hogy a motor a pengevezérlő rúd elengedése után 3 másodpercen belül leálljon.

A motor leállításához engedje el a lapátvezérlő rudat.

Megjegyzés: Távolítsa el az elektromos indítógombot (ha van), amikor elhagyja a gépet.

Fontos: Amikor a pengevezérlő rudat kiengedi, a motornak le kell állnia, és a pengének 3 másodpercen belül meg kell állnia. Ha nem így történik, azonnal hagyja abba a gép használatát, és forduljon hivatalos szervizhez.


Megjegyzés: Ha a gép az önjárás után nem gurul szabadon hátrafelé, álljon meg, tartsa a kezét a helyén, és hagyja, hogy a gép néhány lépésig guruljon.

A kivágások újrahasznosítása

Az Ön gépe gyárilag úgy érkezik, hogy a fű- és levélnyesedéket újrahasznosítja a gyepebe.

Ha az oldalkidobó akna a gépen van, távolítsa el, és rögzítse az oldalkidobó terelőlapot; a nyesedék újrahasznosítása előtt lásd az [Oldalkidobó akna \(18. oldal\)](#) című részt.

Fontos: Győződjön meg róla, hogy a hátsó dugó a helyén van. A dugó rögzítéséhez emelje fel a hátsó légtérrelőt (16. ábra A), nyomja be határozottan a dugót, amíg az be nem pattan a helyére a fülek mögött, és forgassa a dugón lévő kart balra (16. ábra B).

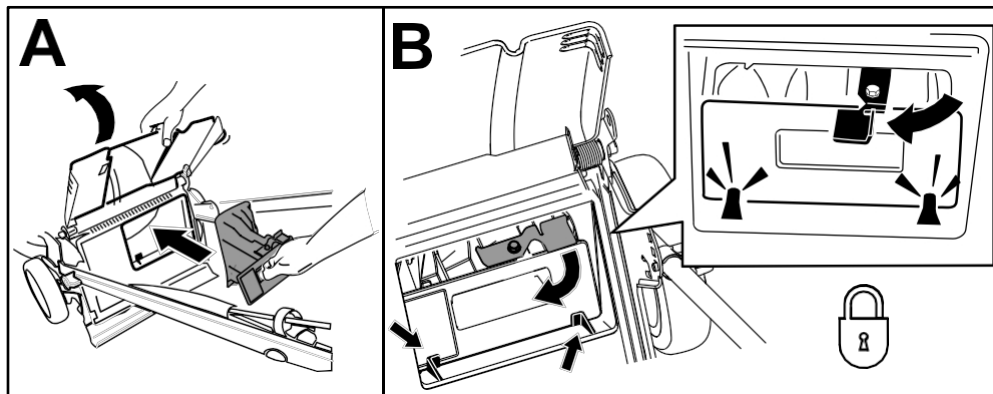

16. ábra

g239445

Megjegyzés: A hátsó dugó feloldásához forgassa a dugón lévő kart jobbra (16. ábra).

A nyesedék bezsákolása

Használja a fűgyűjtő zsákot, ha a fű- és levélnyesedéket szeretné összegyűjteni a gyepről.


Ha az oldalkidobó ernyő a gépen van, vegye le, és rögzítse az oldalkidobó terelőlapot; lásd az [Oldalkidobó ernyő \(18. oldal\) című részt](#).

A fűzsák felszerelése

1. Vezesse az indítókötelet az alsó kötélvezető körül ([17. ábra A](#)).

Megjegyzés: Az alsó kötélvezető kioldja az indítókötelet, amikor meghúzza a visszahúzó indítófogantyút.

2. Emelje fel és tartsa fel a hátsó légterelőt, és oldja ki a hátsó dugót ([17. ábra B](#)).
3. Húzza ki a hátsó dugót ([17. ábra C](#)).
4. Akassza a zsák felső elülső szélét a fűgyűjtő zsák csapjaira a fogantyútartók bevágásainál ([17. ábra D](#)).
5. Engedje le a hátsó légterelőt.

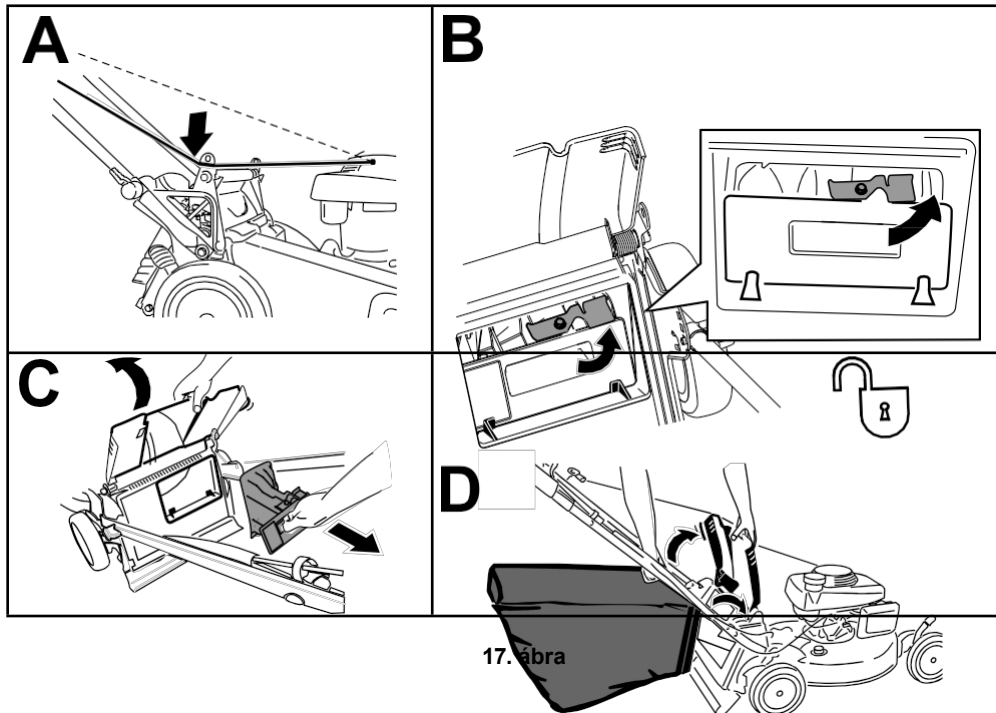

g231915

A fűzsák eltávolítása

1. Vezesse az indítókötelet az alsó kötélvezető körül ([18. ábra A](#)).


Megjegyzés: Az alsó kötélvezető kioldja az indítókötelet, amikor meghúzza a visszahúzó indítófogantyút.

2. Emelje fel és tartsa fel a hátsó terelőlapot, és emelje fel a fűgyűjtő zsákot a fogantyúnál fogva a fogantyútartók bevágásaiból ([18. ábra B](#)).
3. Szerelje be a hátsó dugót ([18. ábra C](#)).

Fontos: Győződjön meg róla, hogy a hátsó dugó a helyén van. A dugó rögzítéséhez nyomja be határozottan a dugót, amíg a fül mögé nem pattan, és forgassa a dugón lévő kart balra ([18. ábra D](#)).

Megjegyzés: A dugó feloldásához forgassa a dugón lévő kart jobbra.

4. Engedje le a hátsó légterelőt.

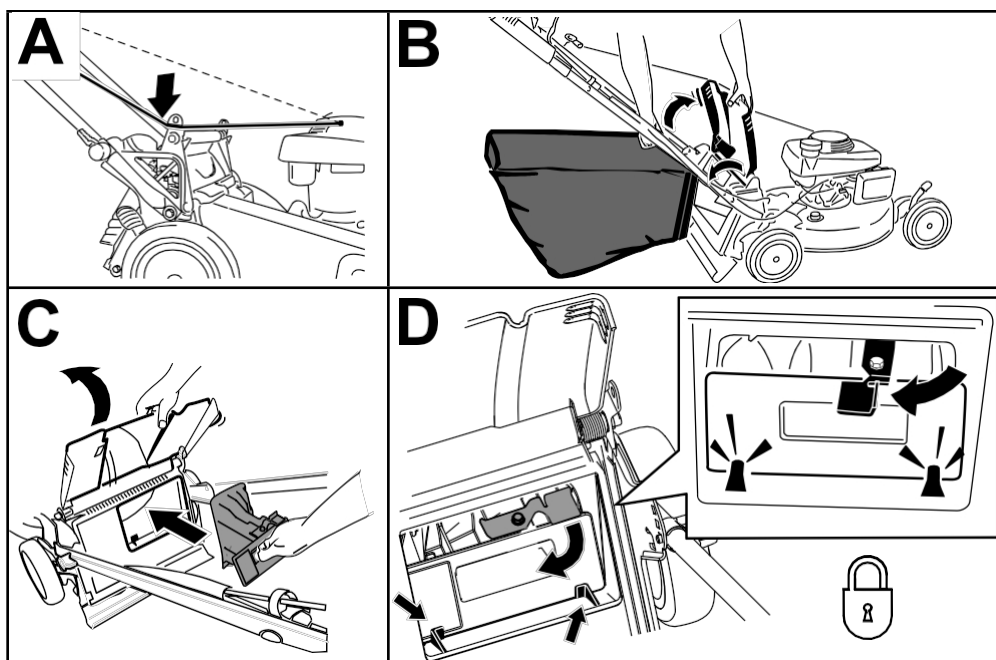

18. ábra

g231916

A nyesedék kiürítése

Nagyon magas fű nyírásakor a nyesedéket oldalirányban vagy hátul dobja ki.

FIGYELMEZT


A penge éles; a pengével való érintkezés súlyos személyi sérülést okozhat.

Állítsa le a motort, és várja meg, hogy minden mozgó alkatrész megálljon, mielőtt elhagyja a kezelőhelyzetet.

A nyesedék oldalsó ürítése

Ha a zsák a gépen van, vegye ki, és helyezze be a hátsó dugót; lásd a [Fűgyűjtő zsák eltávolítása \(16. oldal\)](#) című részt.

Fontos: Győződjön meg róla, hogy a hátsó dugó a helyén van. A dugó rögzítéséhez emelje fel a hátsó légterelőt (19. ábra), nyomja be határozottan a dugót, amíg az be nem pattan a helyére a fülek mögött, és forgassa a dugón lévő kart balra (19. ábra).

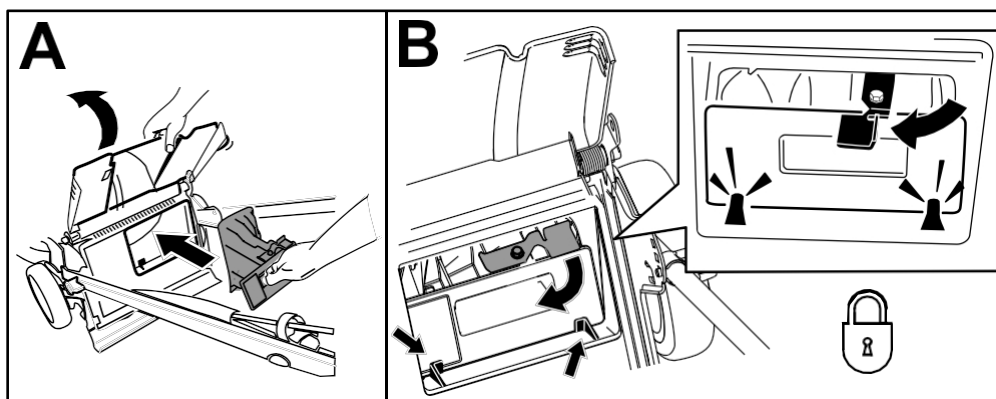


19. ábra

g231918

Megjegyzés: A dugó feloldásához forgassa a dugón lévő kart jobbra.

Az oldalsó ürítőcsatorna felszerelése

Oldja ki, reteszelje ki és emelje fel az oldalsó terelőlapot, és szerelje fel az oldalsó ürítőcsatornát (20. ábra).

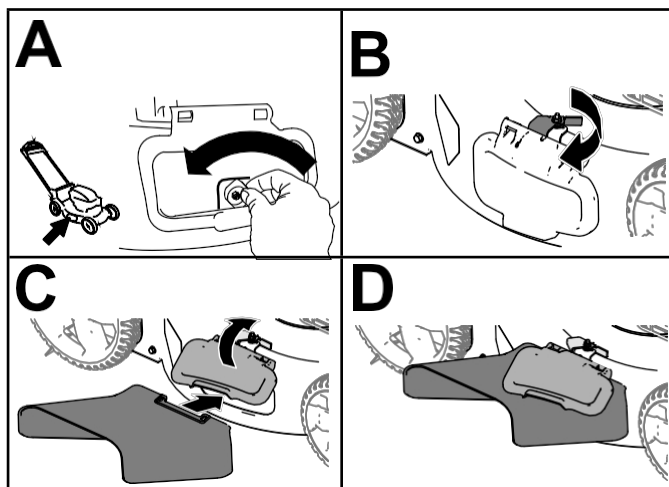


20. ábra

g236532

Az oldalsó kifolyócsatorna eltávolítása

Az oldalkidobó ernyő eltávolításához emelje fel az oldalsó terelőlapot, vegye ki az oldalkidobó ernyőt, és engedje le az oldalkidobó terelőlapot.

Fontos: Zárja be az oldalsó kisülési terelőlapot, miután bezárta (21. ábra).

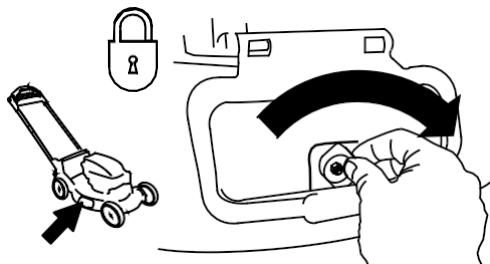

21. ábra

g231921

Működési tippek

Általános fűnyírási tippek

- Ellenőrizze a területet, ahol a gépet használni fogja, és távolítsa el minden olyan tárgyat, amelyet a gép eldobhat.
- Kerülje, hogy a pengével szilárd tárgyakhoz csapódjon. Soha ne kaszáljon szándékosan semmilyen tárgyon.
- Ha a gép egy tárgynak ütközik vagy rezegni kezd, azonnal állítsa le a motort, húzza ki a gyújtógyertya vezetékeit, vegye ki az elektromos indítógombot (ha van), és vizsgálja meg a gépet sérülés szempontjából.
- A legjobb teljesítmény érdekében a vágási szezon kezdete előtt szereljen be egy új kést.
- Szükség esetén cserélje ki a kést egy Toro cserepengére.

Fűnyírás

- csak a fűszálak egyharmadát vágja le. Ne vágjon 51 mm (2 hüvelyk) alatt, kivéve, ha a fű gyér, vagy késő ősszel van, amikor a fű növekedése lassulni kezd.
- Ha 15 cm (6 hüvelyk) magasságnál magasabb fűvet nyír, a legnagyobb vágási magassági fokozaton nyírjon, és lassabban járjon; majd a legjobb gyepterületéhez ismét alacsonyabb fokozaton nyírjon. Ha a fű túl hosszú, a gép bedugulhat, és a motor leállhat.
- A nedves fű és levelek hajlamosak összezsomósodni az udvaron, és a gép dugulását vagy a motor leállítását okozhatják. Kerülje a nyírást nedves körülmények között.
- Nagyon száraz körülmények között vegye figyelembe a potenciális tűzveszélyt, kövesse a helyi tűzvédelmi figyelmeztetéseket, és tartsa a gépet a száraz fű- és levélmaradványoktól mentesen.
- Váltogassa a kaszálási irányt. Ez segít eloszlatni a nyesedéket a gyeperen az egyenletes trágyázás érdekében.
- Ha a pázsit végső megjelenése nem kielégítő, próbálkozzon az alábbiak közül legalább eggyel:
 - Cserélje ki a pengét, vagy éleztesse meg.
 - Kaszálás közben lassabb tempóban járjon.
 - Emelje meg a vágási magasságot a gépen.
 - Vágja gyakrabban a fűvet.
 - Átfedő vágási sávok helyett, hogy minden egyes menetben egy teljes sávot vágna.

Levelek vágása

- A fűnyírás után ügyeljen arra, hogy a levágott lombozaton keresztül a gyepterület látszódjon ki. Előfordulhat, hogy a leveleken nem csak egyszer kell átmennie.

- Ha a gyeperen több mint 13 cm (5 hüvelyk) levél van, nyírjon magasabb vágási magassággal, majd ismét a kívánt vágási magassággal.
- Lassítsa le a fűnyírási sebességet, ha a gép nem vágja elég finomra a leveleket.

Művelet után

Művelet utáni biztonság

Általános biztonság

- Mindig kapcsolja ki a gépet, húzza ki az elektromos indítógombot (ha van), várja meg, amíg az összes a mozgó alkatrészek megálljanak, és hagyja a gépet lehűlni, mielőtt beállítja, szervizeli, tisztítja vagy tárolja.
- Tisztítsa meg a fűvet és a törmeléket a gépről, hogy segítsen megelőzni a tüzet. Tisztítsa meg az olaj- vagy üzemanyag-folyadékot.
- Soha ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy gyújtóláng van, például vízmelegítőn vagy más készüléken.

Szállítmányozás biztonsága

- Vegye ki az elektromos indítógombot (ha van ilyen), mielőtt a gépet felrakja a vontatáshoz.
- Legyen óvatos a gép be- és kirakodásakor.
- Biztosítsa a gépet a gördüléstől.

Tisztítás a gép alatt

Szervizintervallum: Minden használat előtt vagy naponta


⚠ FIGYELMEZT

A gép a gép alól anyagot távolíthat el.

- **Viseljen szemvédőt.**
- **Maradjon a kezelőállásban (a fogantyú mögött), amikor a motor jár.**
- **Ne engedje be a járókelőket a területre.**

A legjobb eredmény elérése érdekében a gépet a kaszálás befejezése után hamarosan tisztítsa meg.

1. Engedje le a gépet a legalacsonyabb vágási magassági beállításra. Lásd a [Vágási magasság beállítása \(12. oldal\) című részt](#).
2. Helyezze a gépet vízszintes felületre.
3. Mossa ki a hátsó ajtó alatti területet (ha van ilyen), ahol a nyesedék a gép aljáról a fűgyűjtő zsákba kerül.
4. Csatlakoztasson egy vízellátáshoz csatlakoztatott kerti tömlőt a mosónyláshoz ([22. ábra](#)).

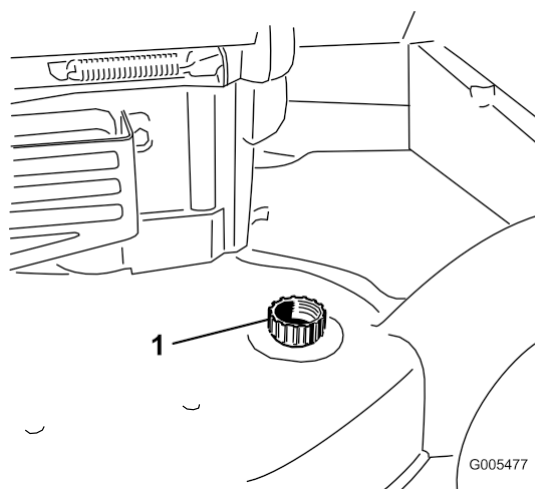

22. ábra

1. Mosónylás

5. Kapcsolja be a vizet.
6. Indítsa be a motort, és addig járassa, amíg a gép alól nem jön ki több nyesedék.
7. Állítsa le a motort.
8. Zárja el a vizet, és húzza ki a kerti tömlőt a gépből.
9. Indítsa be a motort, és járassa néhány percre, hogy megszáradjon a gép alja.
10. Állítsa le a motort, vegye ki az elektromos indítógombot (ha van), és hagyja kihűlni.


A fogantyú összecsuksása

FIGYELMEZT

A fogantyú nem megfelelő össze- vagy kihajtása károsíthatja a kábeleket, ami nem biztonságos működési állapotot okozhat.

- Ne sértse meg a kábeleket a fogantyú össze- vagy kihajtásakor.
- Ha egy kábel megsérült, forduljon hivatalos szervizkereskedőhöz.

1. Távolítsa el az elektromos indítógombot a 23. ábrán látható módon (csak az elektromos indítású modellnél).

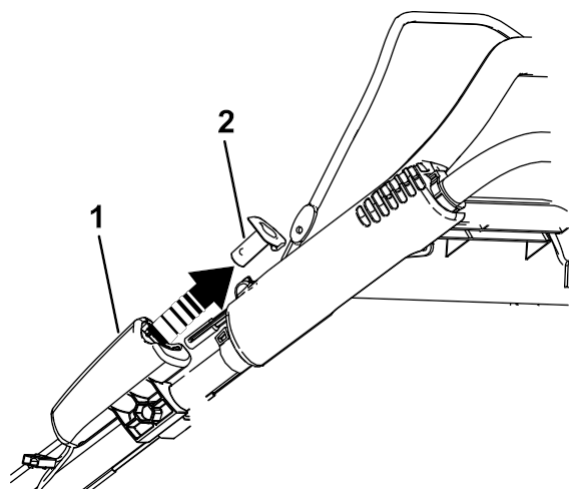


23. ábra

g186627

1. Elektromos indító
2. Elektromos indítógomb

2. Forgassa előre a fogantyút (24. ábra).

Fontos: A kábeleket a felső fogantyú összehajtásakor a fogantyúgombok külső oldalára vezesse.

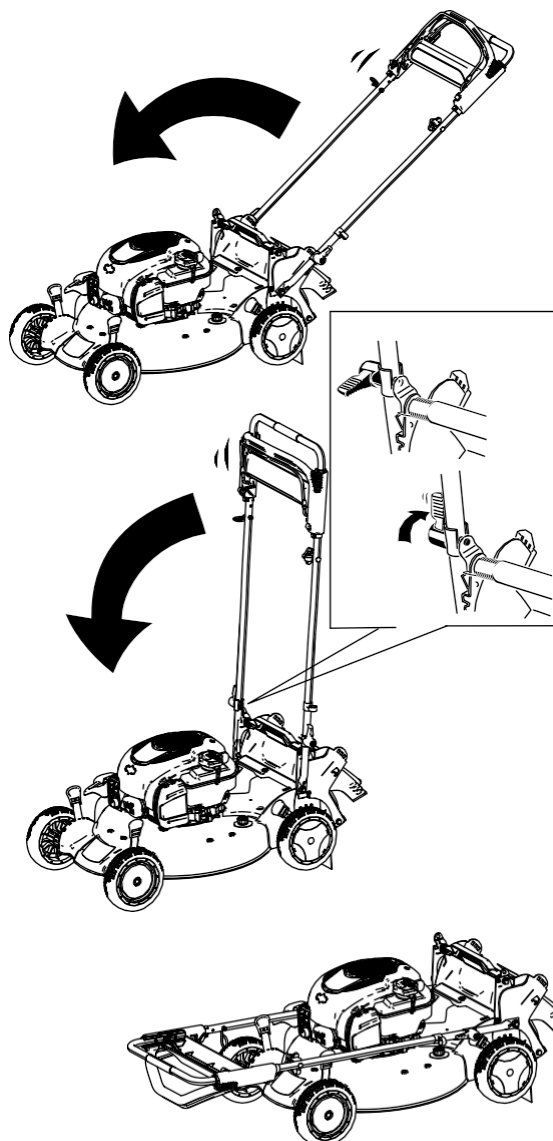

24. ábra

g187601

3. A fogantyú kibontásához lásd az 1 összeszerelése és A fogantyú kibontása (5. oldal) című részt.

Karbantartás

Ajánlott karbantartási ütemterv(ek)

Karbantartási szervizintervallum	Karbantartási eljárás
Minden használat előtt vagy naponta	- Ellenőrizze a motorolaj szintjét, és szükség szerint adjon hozzá olajat. - Győződjön meg arról, hogy a motor a pengevezérlő rúd elengedése után 3 másodpercen belül leáll. - Tisztítsa meg a fűnyesedéket és a szennyeződéseket a gép alól.
25 óránként	- Szervizelje a légszűrőt; poros üzemi körülmények között gyakrabban szervizelje. - Töltse az akkumulátort (ha van) 24 órán keresztül. - Kenje meg a hátsó kerék fogaskerekeit.
Éves	- Cserélje ki a légszűrőt; poros üzemi körülmények között gyakrabban cserélje ki. - Cserélje ki a motorolajat (ha szükséges). - Cserélje ki a pengét, vagy éleztesse meg (gyakrabban, ha az él gyorsan tompul). - Tisztítsa meg a motort a szennyeződések és törmelékek eltávolításával a motor tetejéről és oldaláról; poros üzemi körülmények között gyakrabban tisztítsa meg.
Évente vagy tárolás előtt	Üritse ki az üzemanyagtartályt a javítások előtt az előírásoknak megfelelően, valamint az éves tárolás előtt.


Fontos: További karbantartási eljárásokért olvassa el a motor kézikönyvét.

Karbantartás Biztonság

- Bármilyen karbantartási művelet elvégzése előtt húzza ki a gyújtógyertya vezetékét a gyújtógyertyából, és vegye ki az elektromos indítógombot.
- A gép karbantartásakor viseljen kesztyűt és szemvédőt.
- A penge éles; a pengével való érintkezés súlyos személyi sérülést okozhat. A penge karbantartásakor viseljen kesztyűt. Ne javítsa vagy módosítsa a penge(ke)t.
- Soha ne babráljon a biztonsági eszközökkel. Rendszeresen ellenőrizze azok megfelelő működését.
- A gép felborulása az üzemanyag szivárgását okozhatja. Az üzemanyag gyúlékony és robbanásveszélyes, és személyi sérülést okozhat. Futtassa a motort szárazon, vagy távolítsa el az üzemanyagot kézi szivattyúval; soha ne szívja le az üzemanyagot.
- A gép optimális teljesítményének biztosítása érdekében, csak eredeti Toro cserealkatrészeket és tartozékokat használjon. A más gyártók által gyártott cserealkatrészek és tartozékok veszélyesek lehetnek, és az ilyen használat a termék garanciáját érvénytelenítheti.

Felkészülés a karbantartásra

- Állítsa le a motort, vegye ki az elektromos indítógombot (ha van), és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll.
- Húzza ki a gyújtógyertya vezetékét a gyújtógyertyából (25. ábra).

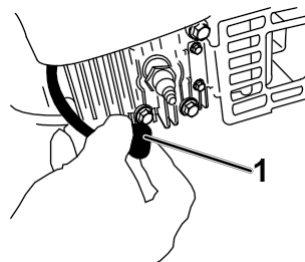

25. ábra

g226990

- Szikragyújtó vezeték


- A karbantartási művelet(ek) elvégzése után csatlakoztassa a gyújtógyertya vezetékét a gyújtógyertyához.

Fontos: Mielőtt a gépet az olajcsere vagy a penge cseréje céljából megbillentené, hagyja, hogy az üzemanyagtartály normál használat során kiszáradjon. Ha a gépet az üzemanyag kifogyása előtt kell felborítani, használjon kézi üzemanyagszivattyút az üzemanyag eltávolításához. A gépet mindig az oldalára billentse, az olajmérő pálca lefelé fordítva.

A légszűrő karbantartása

Szervizintervallum: Évente 25 óránként

1. Csatolja le a légszűrőfedél tetejét (26. ábra).

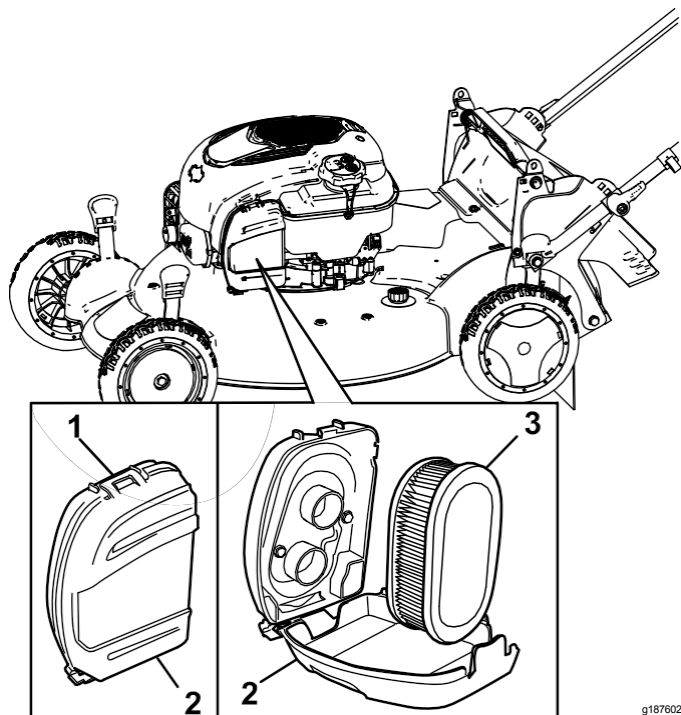

26. ábra

1. Clip
2. Légszűrő fedél
3. Légszűrő

2. Vegye ki a légszűrőt (26. ábra).
3. Ellenőrizze a légszűrőt.

Megjegyzés: Ha a légszűrő túlzottan szennyezett, cserélje ki új szűrőre. Ellenkező esetben óvatosan kopogtassa meg a légszűrőt egy kemény felületen a szennyeződések fellazítása érdekében.

4. Szerelje be a légszűrőt.
5. A légszűrőfedél felszereléséhez használja a klipszet.

A motorolaj cseréje

Szervizintervallum: .

A motorolaj cseréje nem szükséges, de ha mégis szeretné kicserélni az olajat, a következő eljárást alkalmazza.


Megjegyzés: Az olajcsere előtt néhány percig járassa a motort, hogy felmelegedjen. A meleg olaj jobban folyik, és több szennyeződést szállít.

Motorolaj specifikációk

Motorolaj kapacitás	0,44 l (15 fl oz)*
Olaj viszkozitása	SAE 30 vagy SAE 10W-30 mosóolaj
API szolgáltatási osztályozás	SJ vagy magasabb

*A forgattyúházban az olaj leeresztése után is marad olaj. Ne öntse a teljes olajtartalmat a forgattyúházba. Töltse fel a forgattyúházat olajjal a következő lépésekben leírtak szerint.


1. Vigye a gépet egy vízszintes felületre.
2. Lásd a [Karbantartás előkészítése \(22. oldal\)](#) című részt.
3. Távolítsa el az olajmérőpalcát a kupak elforgatásával az óramutató járásával ellentétes irányba, majd húzza ki (27. ábra).

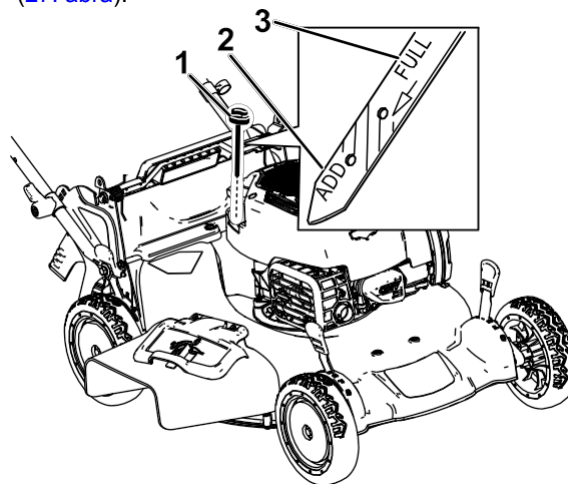

27. ábra

1. Dipstick
2. Add
3. Full

4. Fordítsa a gépet az oldalára (úgy, hogy a légszűrő felfelé álljon), hogy a használt olajat leengedje az olajtöltő csőből (28. ábra).

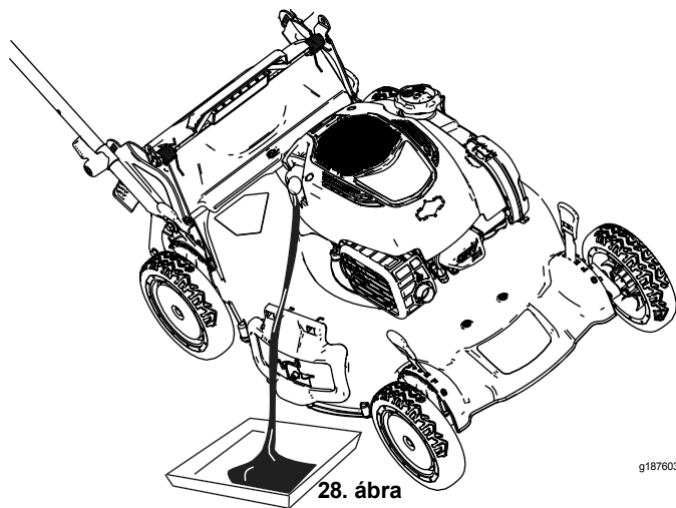

28. ábra


Az akkumulátor töltése

Elektromos indítású modellekhez

Szervizintervallum: 25 óránként

Az akkumulátort kezdetben 24 órán keresztül, majd havonta (25 indításonként) vagy szükség szerint töltsse fel. A töltőt mindig védett helyen használja, és az akkumulátort lehetőség szerint mindig szobahőmérsékleten (22 °C vagy 70 °F) töltsse.

1. Csatlakoztassa a töltőt az elektromos indítógomb alatt található kábelköteget (29. ábra).

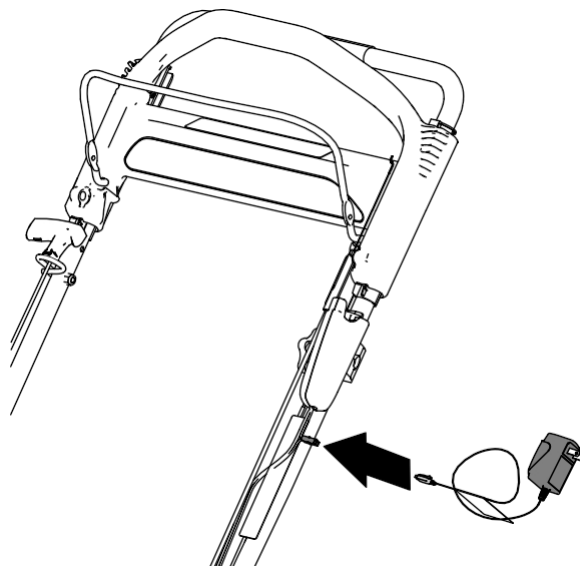

29. ábra

5. A használt olaj leeresztése után vissza a gépet üzemi helyzetbe.
6. Óvatosan öntse a motor ürtartalmának körülbelül 3/4 részét az olajtöltő csőbe.
7. Várjon 3 percet, amíg az olaj leülepedik a motorban.
8. Törölje tisztára az olajmérő pálcát egy tiszta ruhával.
9. Helyezze be az olajmérő pálcát az olajtöltő csőbe, majd vegye ki a pálcát.
10. Olvassa le az olajsintet a mérőpálcán (27. ábra).
 - Ha az olajsint a mérőpálcán túl alacsony, óvatosan öntsön egy kis mennyiségű olajat a az olajtöltő csövet, várjon 3 percet, majd ismételje meg a 8-10. lépést, amíg az olajsint a mérőpálcán megfelelő nem lesz.
 - Ha az olajsint a mérőpálcán túl magas, engedje le a felesleges olajat, amíg az olajsint a mérőpálcán megfelelő nem lesz.

Fontos: Ha a motorban lévő olajsint túl alacsony vagy túl magas, és a motort működteti, károsíthatja a motort.

11. Helyezze be az olajmérő pálcát olajtöltő csőbe.
12. A használt olajat megfelelően hasznosítani kell.

2. Csatlakoztassa a töltőt egy fali konnektorba.

Megjegyzés: Ha az akkumulátor már nem bírja a töltést, a helyi előírásoknak megfelelően újrahasznosítsa vagy ártalmatlanítsa az ólomakkumulátort.

Megjegyzés: Az akkumulátor töltője 2 színű LED kijelzővel rendelkezhet, amely a töltés következő állapotait jelzi:


- A piros fény jelzi, hogy a töltő tölti az akkumulátort.
- A zöld fény azt jelzi, hogy a töltő teljesen feltöltött, vagy a töltő le van választva az akkumulátorról.
- A piros és zöld között váltakozó villogó fény azt jelzi, hogy az akkumulátor majdnem teljesen feltöltött. Ez az állapot csak néhány percig tart, amíg az akkumulátor teljesen feltöltődik.

A biztosíték cseréje

Csak elektromos indítású modell

Ha az akkumulátor nem töltődik, vagy a motor nem jár az elektromos indítóval, akkor a biztosíték lehet, hogy kiégett. Cserélje ki egy 40 A-os dugaszolható típusú biztosítékra.

1. Távolítsa el a fedelet az elemtartóról (30. ábra).
2. Húzza ki az akkumulátort, és keresse meg a biztosítékot (30. ábra).
3. Helyezze vissza a biztosítékot a biztosítéktartóba (30. ábra).

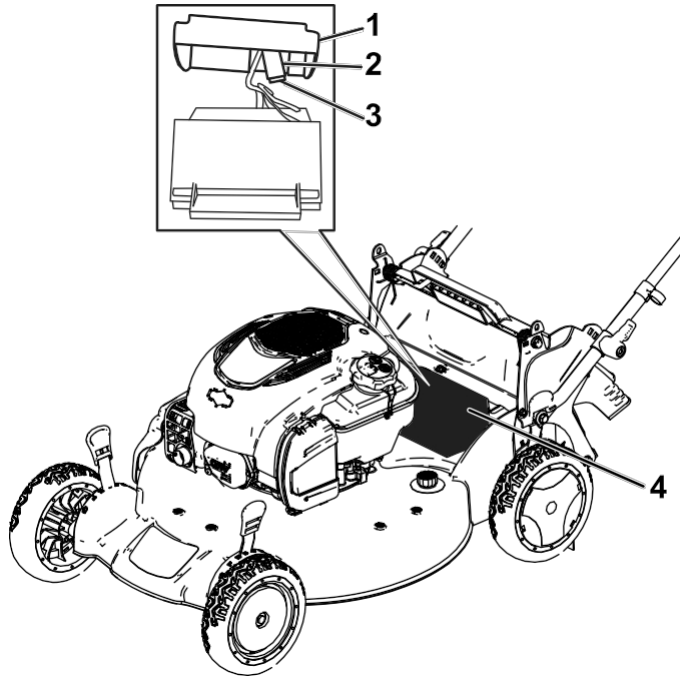


30. ábra

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Borító | 3. biztosíték |
| 2. Biztosítéktartó | 4. Akkumulátorrekesz |
- Megjegyzés:** A készülékhez tartozik egy tartalék biztosíték az elemtartóban.
4. Szerelje fel a fedelet az elemtartó rekeszre (30. ábra).

A kerékagyak kenése

Szervizintervallum: 25 óránként

1. Törölje át a hátsó kerekek zsírozószerelvényeit egy tiszta ronggyal (31. ábra).

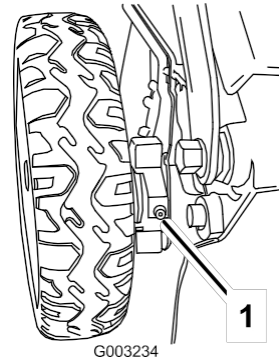

31. ábra

1. Zsírozó szerelvény
2. Szereljen fel egy zsírozópisztolyt minden egyes szerelvényre, és óvatosan vigyen fel 2-3 pumpányi 2-es lítiumzsírt.

A penge cseréje

Szervizintervallum: .

Fontos! A penge megfelelő felszereléséhez nyomatékkulcsra lesz szüksége. Ha nincs nyomatékkulcsa, vagy nem érzi kényelmetlenül magát az eljárás elvégzésében, forduljon hivatalos szervizkereskedőhöz.


Vizsgálja meg a pengét, amikor kifogy az üzemanyag. Ha a penge sérült vagy repedt, azonnal cserélje ki. Ha a penge éle tompa vagy bevágott, éleztesse és kiegyensúlyozza, vagy cserélje ki.

FIGYELMEZT

A penge éles; a pengével való érintkezés súlyos személyi sérülést okozhat.


A penge karbantartásakor viseljen kesztyűt.

1. Lásd a **Karbantartás előkészítése** (22. oldal) című részt.
2. Fordítsa a gépet az oldalára a légszűrővel felfelé.
3. Használjon egy fadarabot a penge stabil tartásához (32. ábra).

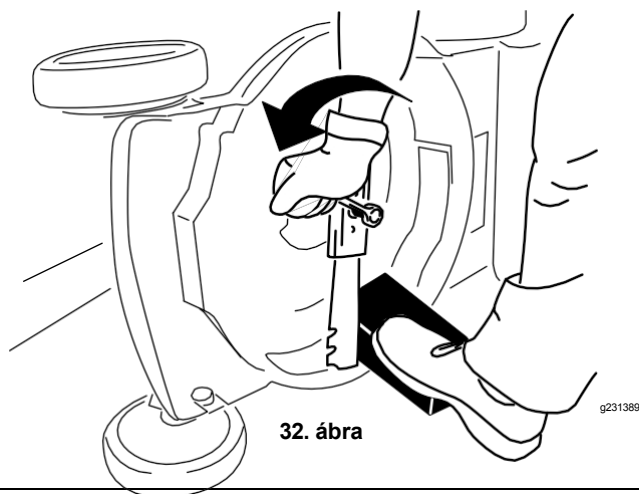

32. ábra

4. Távolítsa el a lapátot, megőrizve az összes rögzítő hardvert (32. ábra).
5. Szerelje be az új lapátot és az összes rögzítő hardvert (33. ábra).

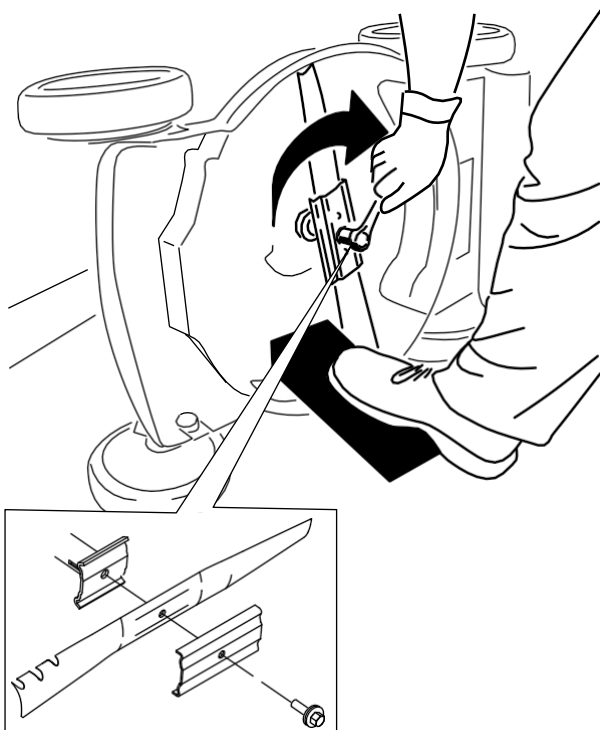

33. ábra

Fontos: penge ívelt végeit úgy állítsa be, hogy a gépház felé mutassanak.


6. Egy nyomatékkulcs segítségével húzza meg a pengecsavart 88 N·m (65 ft·lb) értékre.

Az önjáró hajtás beállítása

Csak önjáró meghajtású modellekhez

Amikor új önjáró kábelt szerel be, vagy ha az önjáró hajtás nem megfelelően van beállítva, állítsa be az önjáró hajtást.

1. A kábelbeállítás lazításához forgassa el a beállítóanyát az óramutató járásával ellentétes irányba (34. ábra).

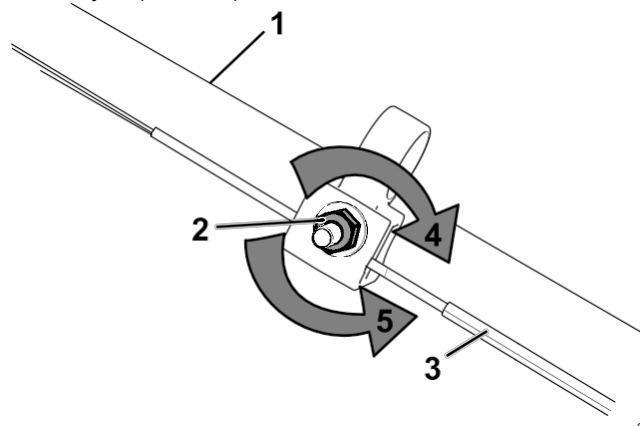

34. ábra

1. Fogantyú (bal oldal) járásával megegyező irányba.
2. Beállítóanya
3. Önjáró kábel
4. Fordítsa az anyát az óramutató járásával ellentétes irányba. húzza meg a beállítást.
5. A beállítás lazításához forgassa el az anyát az óramutató járásával ellentétes irányba.

2. Állítsa be a kábel feszességét (34. ábra) a kábel hátrahúzásával vagy előretolásával, és tartsa ezt a pozíciót.

Megjegyzés: A vonóerő növeléséhez nyomja a kábelt a motor felé; a vonóerő csökkentéséhez húzza el a kábelt a motortól.

3. A kábelbeállítás forgassa el a beállítóanyát az óramutató járásával megegyező irányba.

Megjegyzés: Húzza meg erősen az anyát egy dugókulccsal vagy csavarkulccsal.

Tárolás

Tárolja a gépet hűvös, tiszta, száraz helyen.

Tárolási biztonság

Mindig kapcsolja ki a gépet, vegye ki az elektromos indítógombot (ha van), várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, és hagyja a gépet lehűlni, mielőtt beállítja, szervizeli, tisztítja vagy tárolja.

A gép előkészítése a tárolásra

1. Az év utolsó tankolásakor adjon üzemanyag-stabilizátort (például Toro Premium Fuel Treatment) az üzemanyaghoz a címkén szereplő utasításoknak megfelelően.
2. A fel nem használt üzemanyagot megfelelően ártalmatlanítsa. A helyi előírásoknak megfelelően hasznosítja újra, vagy használja fel autójában.

Fontos: Az üzemanyagtartályban lévő régi üzemanyag a nehezen induló motorok fő oka. Ne tárolja az üzemanyagot üzemanyag-stabilizátor nélkül több mint 30 napig, és ne tárolja a stabilizált üzemanyagot az üzemanyag-stabilizátor gyártója által ajánlott időtartamnál tovább.

3. Addig járassa a gépet, amíg a motor le nem áll az üzemanyag kifogyása miatt.
4. Indítsa újra a motort, és hagyja jární, amíg le nem áll. Ha már nem tudja elindítani a motort, akkor az kellően száraz.
5. Húzza ki a gyújtógyertya vezetéket, és csatlakoztassa a vezetéket a tartóoszlophoz (ha van), és vegye ki az elektromos indítógombot (ha van).
6. Távolítsa el a gyújtógyertyát, adjon hozzá 30 ml (1 fl oz) motorolajat a gyújtógyertya nyílásán keresztül, és többször lassan húzza meg a visszahúzó indítókötetet, hogy az olaj szétoszoljon a hengerben a henger korróziójának megelőzése érdekében a szezonon kívüli időszakban.
7. Lazán szerelje be a gyújtógyertyát.
8. Húzza meg az összes anyát, csavart és csavart.
9. **Csak elektromos indítású modellek:** Töltse az akkumulátort 24 órán keresztül, majd húzza ki az akkumulátortöltőt, és tárolja a gépet fűtetlen helyen. Ha a gépet fűtött helyen kell tárolnia, akkor az akkumulátort 90 naponta fel kell töltenie. Lásd az [Akkumulátor töltése \(24. oldal\)](#) című részt.

A gép eltávolítása a tárolóból

1. **Csak elektromos indítású modellek:** Töltse az akkumulátort 24 órán keresztül; lásd az [Akkumulátor töltése \(24. oldal\)](#) című fejezetet.
2. Ellenőrizze és húzza meg az összes kötőelemet.
3. Távolítsa el a gyújtógyertyát, és a visszaindító fogantyút meghúzva gyorsan pörgesse meg a motort, hogy a felesleges olajat kifújja a hengerből.
4. Szerelje be a gyújtógyertyát, és húzza meg egy nyomatékkulccsal 20 N·m (15 ft-lb) nyomatékig.
5. Végezze el a karbantartási műveleteket; lásd a [Karbantartás \(22. oldal\)](#) című részt.
6. Ellenőrizze a motorolaj szintjét; lásd a [Motorolaj szintjének ellenőrzése \(11. oldal\)](#) című részt.
7. Töltse fel az üzemanyagtartályt friss üzemanyaggal; lásd az [Üzemanyagtartály \(10. oldal\)](#) című részt.
8. Csatlakoztassa a vezetéket a gyújtógyertyához.

EGT/UK adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön személyes adatainak Toro általi felhasználása

A The Toro Company ("Toro") tiszteltben tartja az Ön magánéletét. Amikor megvásárolja termékeinket, bizonyos személyes adatokat gyűjthetünk Önről, akár közvetlenül Öntől, akár a helyi Toro vállalaton vagy kereskedőn keresztül. A Toro ezeket az információkat szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez - például a garancia regisztrálásához, a garanciális igényének feldolgozásához vagy a termékvisszahívás esetén történő kapcsolatfelvételhez -, valamint jogszerű üzleti célokra - például a vevői elégedettség méréséhez, termékeink javításához vagy az Ön számára érdekes termékinformációkkal való ellátásához - használja fel. A Toro ezen tevékenységek kapcsán megoszthatja az Ön adatait leányvállalatainkkal, kapcsolt vállalkozásainkkal, kereskedőinkkel vagy más üzleti partnereinkkel. Személyes adatokat akkor is nyilvánosságra hozhatunk, ha azt a törvény előírja, vagy egy vállalkozás eladásával, megvásárlásával vagy egyesülésével kapcsolatban. Személyes adatait soha nem adjuk el más cégeknek marketingcélokra.

Az Ön személyes adatainak megőrzése

A Toro addig őrzi meg az Ön személyes adatait, amíg azok a fenti célok szempontjából relevánsak, valamint a jogi megfelelően. Az alkalmazandó megőrzési időszakokkal kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon a legal@toro.com címre

Toro elkötelezettsége a biztonság iránt

Az Ön személyes adatait az Egyesült Államokban vagy más olyan országban dolgozhatják fel, ahol kevésbé szigorú adatvédelmi törvények vannak érvényben, mint az Ön lakóhelye szerinti országban. Amikor az Ön adatait a lakóhelye szerinti országon kívülre továbbítjuk, megteszük a törvény által előírt lépéseket annak biztosítására, hogy megfelelő biztosítékokat alkalmazzunk az Ön adatainak védelme és biztonságos kezelése érdekében.

Hozzáférés és korrekció

Joga van személyes adatainak helyesbítésére vagy felülvizsgálatára, illetve tiltakozhat adatai feldolgozása ellen vagy korlátozhatja azt. Ehhez kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a legal@toro.com e-mail címen. Ha aggályai vannak azzal kapcsolatban, hogyan a Toro kezelte az Ön adatait, arra biztatjuk, hogy ezt közvetlenül velünk közölje.

Felhívjuk figyelmét, hogy az európai lakosoknak joguk van panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál.